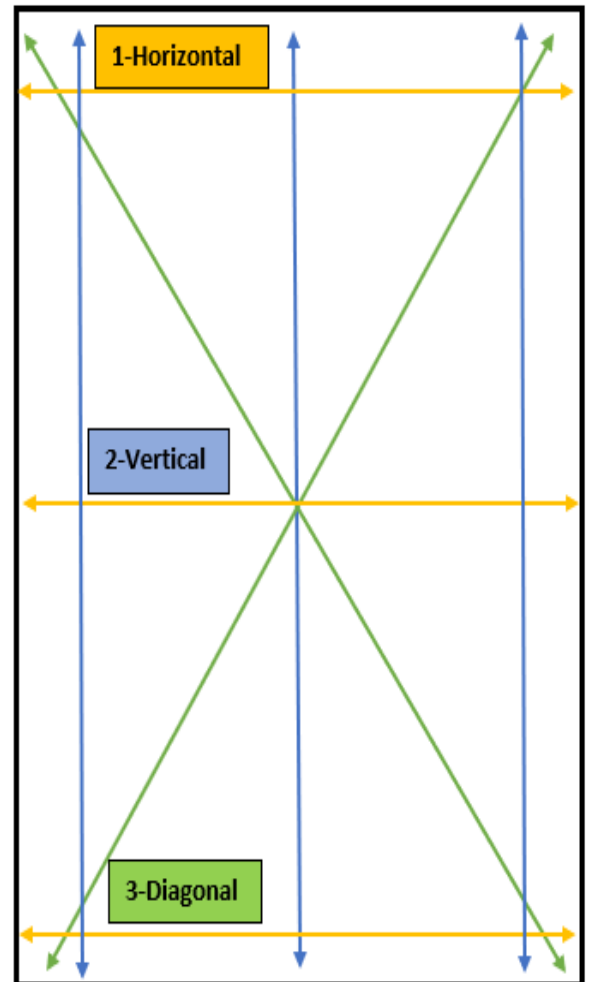


**POINTS DE CONTROLE – BATTANT PVC & HYBRIDE**

Nom client		Fournir photos	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Numéro service		Rideau	<input type="checkbox"/> Opaque <input type="checkbox"/> Store
Cale à thermo (position et type)		Type de produit	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Hybride
Revêtement extérieur		Vérification des trous	<input type="checkbox"/> Égouttement

Contrôle	Description/ mesure	Tolérance +/- 1/16'' (+/- 2mm)	Votre mesure
<b>1 (horizontal)</b>	Largeur intérieure du cadre	Tête et seuil	Tête :
			Centre :
			Seuil:
<b>2 (vertical)</b>	Hauteur intérieure du cadre	Côté gauche VS droit	Gauche:
			Centre :
			Droit :
<b>3 (diagonal)</b>	Diagonale intérieure du cadre	Entre les 2 diagonales	Gauche à droite:
			Droite à gauche:
Voilage (tolérance de 1/16)	<input type="checkbox"/> Intérieur <input type="checkbox"/> Extérieur		

**Notes supplémentaires:**


---




---




---

**POINTS DE CONTROLE – PORTE COULISSANTE/FENETRE COULISSANTE ET GUILLOTINE**

Nom client		Fournir photos	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Numéro service		Rideau	<input type="checkbox"/> Opaque <input type="checkbox"/> Store
Cale à thermo (position et type)		Type de produit	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Hybride
Revêtement extérieur		Vérification des trous	<input type="checkbox"/> Égouttement

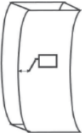Contrôle	Description/ mesure	Tolérance +/- 1/16'' (+/- 2mm)	Votre mesure
<b>1 (horizontal)</b>	Largeur intérieure du cadre	Tête et seuil	Tête :
			Centre :
			Seuil:
<b>2 (vertical)</b>	Hauteur intérieure du cadre	Côté gauche VS droit	Gauche:
			Centre :
			Droit :
<b>3 (diagonal)</b>	Diagonale intérieure du cadre	Entre les 2 diagonales	Gauche à droite:
			Droite à gauche:
Voilage (tolérance de 1/16)	<input type="checkbox"/> Intérieur <input type="checkbox"/> Extérieur		

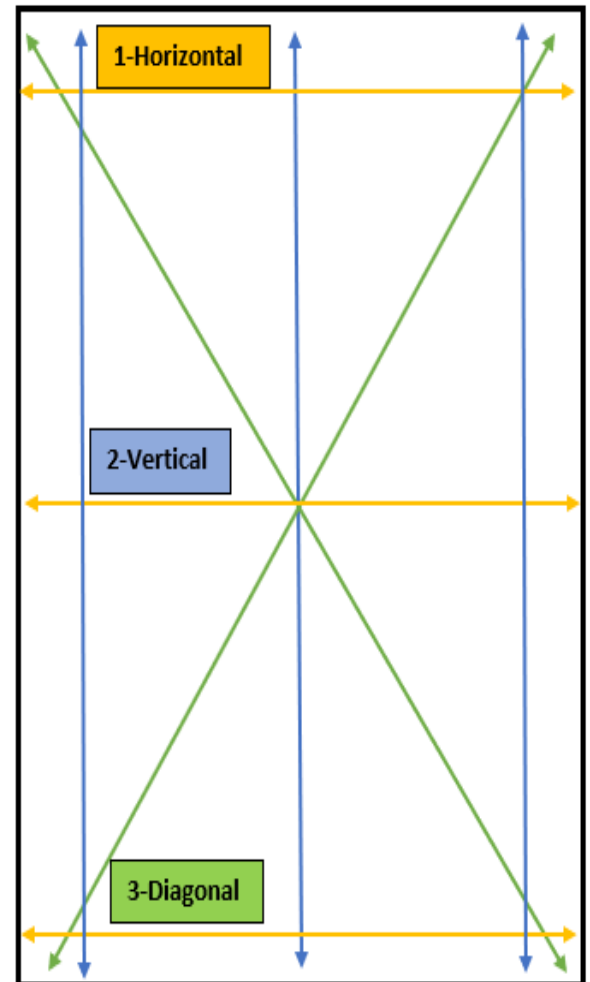**Notes supplémentaires:**


---



---





---

**POINTS DE CONTROLE – PORTE D'ACIER**

Nom client		Fournir photos	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Numéro service		Revêtement extérieur	

Contrôle	Description Instructions	Tolérance			Votre mesure
		Min	STD	Max	
1 <b>(horizontal)</b>	Largeur intérieure de cadre	28	28	28 1/16	Tête :
		30	30	30 1/16	
		32	32	32 1/16	Centre :
		34	34	34 1/16	
		36	36	36 1/16	Seuil :
		42	42	42 1/16	
2 <b>(vertical)</b>	Hauteur intérieure de cadre. (Hauteur standard, panneau de porte 79 po.)	79 9/16	79 5/8	79 3/4	Gauche :
					Centre :
					Droit :
3	Position penture du haut	6 9/16	6 5/8	6 11/16	
4	Espacement à la tête entre cadre intérieur et panneau de porte.	1/8	3/16	1/4	
5	Espacement sur le côté poignée du cadre entre le cadre intérieur et panneau de porte.	1/8	3/16	1/4	
6	Espacement sur le côté penture du cadre entre le cadre intérieur et panneau de porte	1/8	3/16	1/4	
7	Espace entre bas du panneau de porte et dessus du bris seuil	7/16	1/2	9/16	
8	Position penture du bas	6 15/16	7	7 1/16	

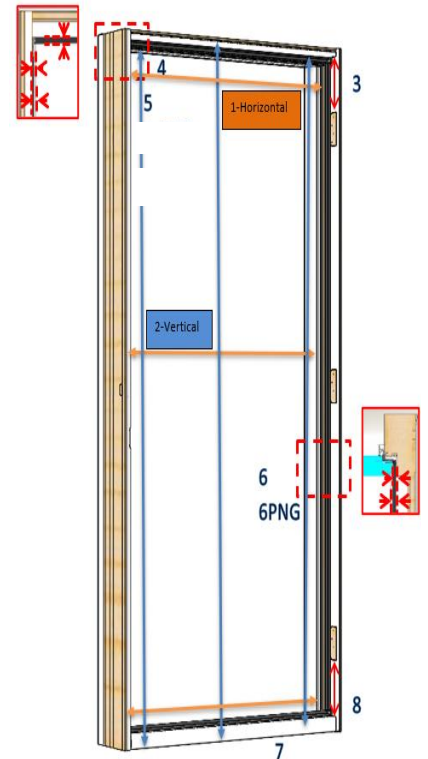

Voilage (tolérance de 1/16)	<input type="checkbox"/> Intérieur	
	<input type="checkbox"/> Extérieur	
	<input type="checkbox"/> Poteau / Astragale	

**Notes supplémentaires:**


---



---




---

**POINTS DE CONTROLE – PORTE D'ACIER PNG**

Nom client		Fournir photos	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Numéro service		Revêtement extérieur	

Contrôle	Description Instructions	Tolérance			Votre mesure
		Min	STD	Max	
1 <b>(horizontal)</b>	Largeur intérieure de cadre	32	32 1/16	32 3/16	Tête :
		34	34 1/16	34 3/16	Centre :
		36	36 1/16	36 3/16	Seuil :
2 <b>(vertical)</b>	Hauteur intérieure de cadre. (Hauteur standard, panneau de porte 79 po.)	79 7/16	79 1/2	79 5/8	Gauche :
					Centre :
					Droit :
3	Position penture du haut	6 5/8	6 11/16	6 3/4	
4	Espacement à la tête entre cadre intérieur et panneau de porte.	5/32	3/16	5/16	
5	Espacement sur le côté poignée du cadre entre le cadre intérieur et panneau de porte.	5/32	3/16	5/16	
5 PNG	Espacement sur le côté penture du cadre entre le cadre intérieure et panneau de porte.	7/32	1/4	9/16	
6	Espacement sur le côté penture du cadre entre le cadre intérieur et panneau de porte	5/32	3/16	1/4	
6 PNG	Espacement sur le côté penture du cadre entre le cadre intérieure et le bord avant du panneau de porte.	7/32	1/4	5/16	
7	Espace entre bas du panneau de porte et dessus du bris seuil	7/32	1/4	3/8	
8	Position penture du bas	6 23/32	6 3/4	6 13/16	

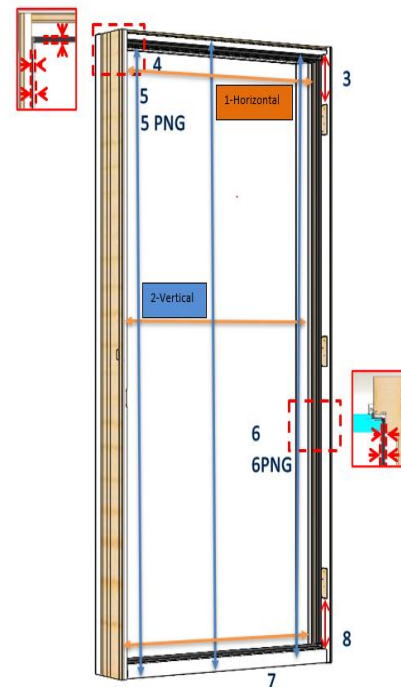

Voilage (tolérance de 1/16)	<input type="checkbox"/> Intérieur	
	<input type="checkbox"/> Extérieur	
	<input type="checkbox"/> Poteau / Astragale	

**Notes supplémentaires:**


---



---



---